


Replacement Parts / Repuestos / Pièces de rechange

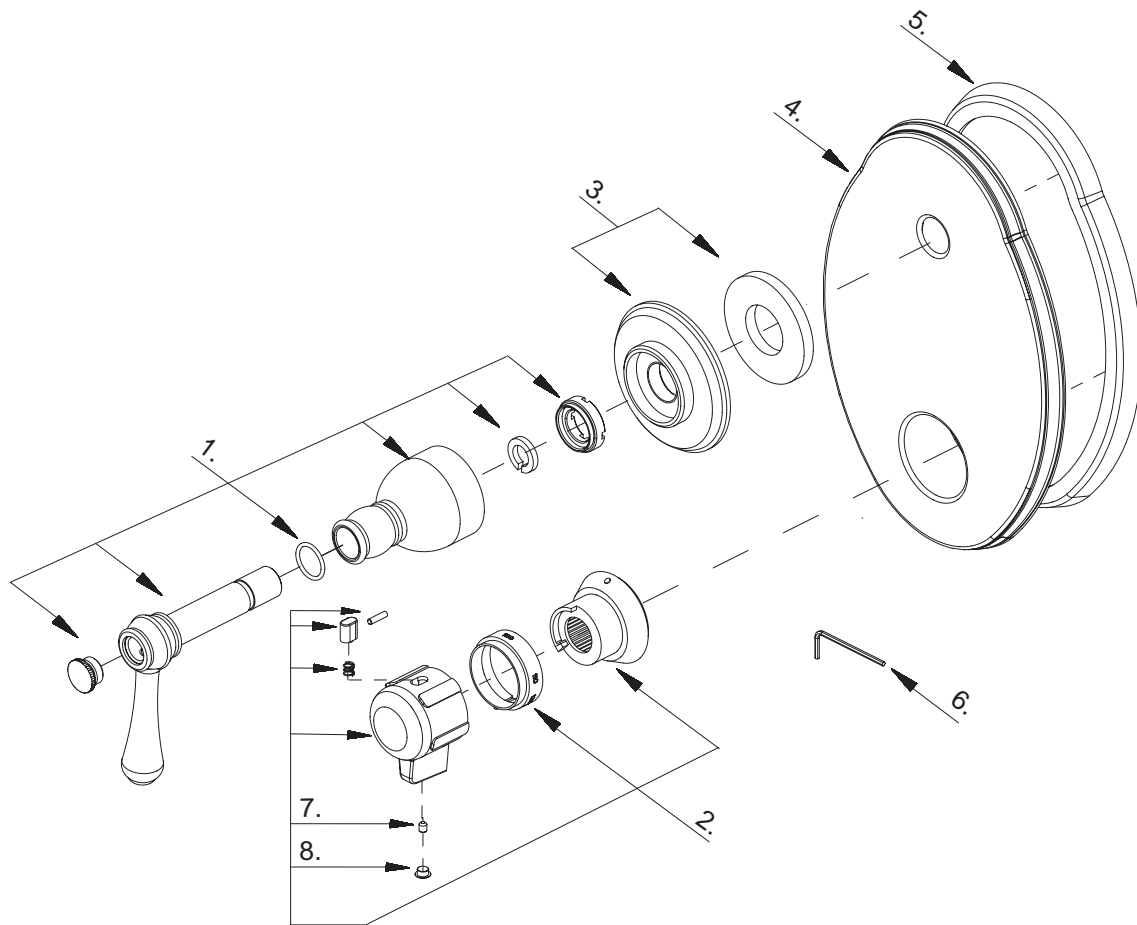

D560157T (V1)

- | | |
|---|------------|
| 1 . Metal Handle Assembly/Ensamblaje de manija metálicas/Assemblage de manette en métal | A602038 |
| 2 . Handle Assembly/Ensamblaje de manija/Assemblage de manette | A602040 |
| 3 . Handle Trim Ring/Capuchón ornamental de la manija/Garniture circulaire de manette | A607461 |
| 4 . Escutcheon/Escudo/Écusson | A006416-50 |
| 5 . Escutcheon Seal/Sello para escudo/Rondelle étanche pour écusson | A010789 |
| 6 . Hex wrench (H2.0 * 17mmL * 49 mm L)/Llave hexagonal (H2.0 * 17mmL * 49mm L)/
Clé hexagonale (H2.0 * 17mmL * 49 mm L) | A031003 |
| 7 . Screw (M4 * 5mm L)/Tornillo (M4 * 5mm L)/Vis (M4 * 5mm L) | A008191 |
| 8 . Handle Cap/Tapón/Capuchon de la manette | A028046M |

Need Help? Please call our toll-free Customer service line at **1-888-328-2383** or **WWW.DANZE.COM** for additional assistance or service.

Requiere asistencia? Favor llamar a nuestro servicio a clientes sin costo al **1-888-328-2383** o **WWW.DANZE.COM** para asistencia adicional o servicio.

Besoin d'aide? Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au numéro sans frais **1-888-328-2383** ou **WWW.DANZE.COM** pour obtenir du service ou de l'aide additionnels.