

MF101 & MF102 Instructions - Aufbauanleitung

1. Crisscross upper bars of Left Leg with those of the Right Leg (*fig. 1*) and interlock Legs at grooves, aligning holes.
2. Place Bar between Legs, aligning holes. Set bolts into Leg holes at front and back (*fig. 2*), tightening with a Phillips screwdriver to secure.
3. Set Campaign Box on Legs, setting Leg tops into indentations on Box underside edges.

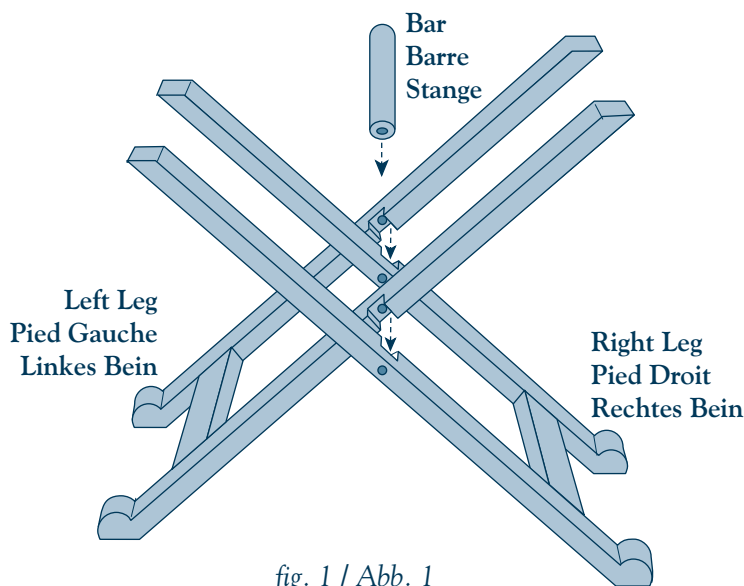


fig. 1 / Abb. 1

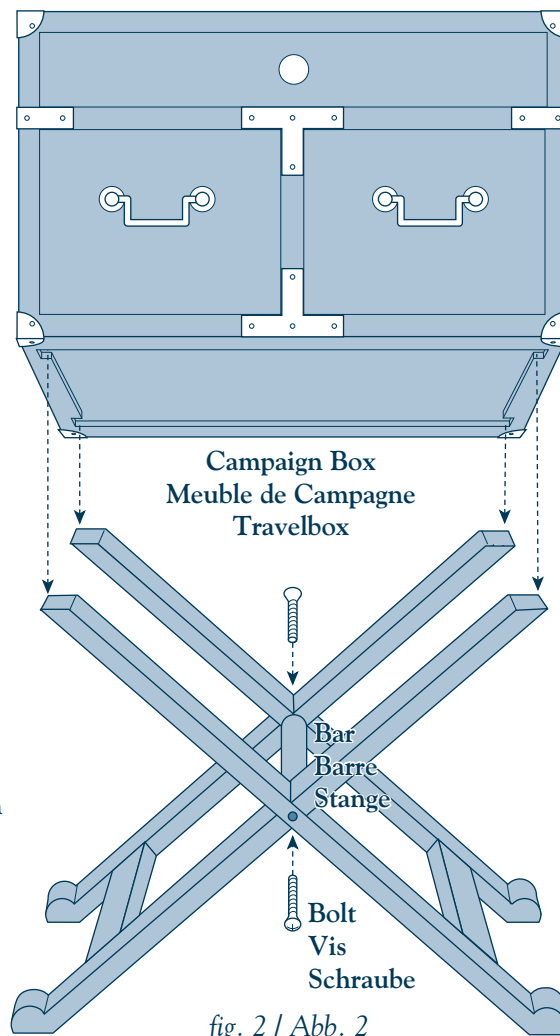


fig. 2 / Abb. 2

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Entrecroiser les montants des Pieds Gauches avec ceux des Pieds Droits (<i>fig.1</i>) en plaçant les montants dans les encoches et en alignant les trous. 2. Placer la Barre entre les montants, en alignant les trous. Placer les vis dans les trous avant et arrières (<i>fig.2</i>), en utilisant un tournevis cruciforme. 3. Placer le Meuble de Campagne sur les pieds, en insérant le sommet des montants dans les encoches situées sur les bords inférieurs du caisson. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Stecken Sie die beiden Teile für das Untergestell überkreuz zusammen, so daß die Aussparungen und die Bohrungen übereinander liegen (<i>Abb. 1</i>). 2. Legen Sie die Stange zwischen die beiden Teile, so dass die Bohrungen übereinander liegen. Schrauben Sie die Schrauben in die Bohrungen vorne und hinten und ziehen Sie diese mit einem Akkuschauber fest (<i>Abb. 2</i>). 3. Legen Sie die Travelbox so auf das Untergestell, dass die Enden des Untergestells in die Aussparungen unterhalb der Travelbox passen. |
|---|--|

The Netherlands
AM NL
Ambachtsweg 37
NL-3899 AM
Zeewolde

United States
AM USA
888 Garfield
P.O. Box 21710
Eugene, OR 97402

